

# Navodila Vitaphone 1100



**FEBRUAR: 2010**

- Izjava o skladnosti:
- Vitaphone GmbH izjavlja, da je mobilni telefon Vitaphone 1100, tip Vitaphone 1100G1B, izdelan v skladu z zahtevami in določbami Direktive R&TTE 1999/5/EC, v kolikor se uporablja za namene, za katere je proizveden.
- Kopija celotne Izjave o skladnosti se nahaja na spletni strani družbe Vitaphone: [www.vitaphone.de](http://www.vitaphone.de).

CE 0681

**Proizvajalec:**

Vitaphone GmbH  
Markircher Straße 22  
D-68229 Mannheim  
Nemčija

**Vse pravice pridržane:**

© Vitaphone, 2006

**Generalni zastopnik in serviser za Slovenijo:**

Suhozemni terminal Sežana, d.o.o.

Partizanska cesta 109

6210 Sežana

Slovenija

Tel.: 00386 (0) 5 7390 100 / 102

Fax.: 00386 (0) 5 7390 150 /140

E-mail: sts@st-sezana.si

## Vsebina:

<b>1 Informacije za varno uporabo.....</b>	<b>4</b>	5.2 Kako kličete z Vitaphone 1100.....	19
<b>2 Splošne informacije.....</b>	<b>6</b>	5.3 Sprejem klica .....	21
2.1 VP 1100, eden od najenostavnejših telefonov.....	6	5.4 Avtomatičen sprejem klica preko mikrofona.....	23
2.2 Mobilni telefon in klic v sili.....	6	5.5 Preklop v prostoročno telefoniranje med telefonskim klicem.....	24
<b>3 Opis VP 1100 .....</b>	<b>7</b>	5.6 Zaklepanje tipkovnice.....	26
<b>4 Uporaba .....</b>	<b>9</b>	<b>6 Klic v sili (SOS) 112 .....</b>	<b>28</b>
4.1 Vstavljanje SIM kartice.....	9	<b>7 Tovarniške nastavitve.....</b>	<b>29</b>
4.2 Polnjenje baterije.....	11	<b>8 Zvočna in svetlobna sporočila.....</b>	<b>30</b>
4.3 Vklop - aktiviranje.....	14	<b>9 Pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje.....</b>	<b>37</b>
4.4 Izklop.....	16	<b>10 Tehnični podatki.....</b>	<b>38</b>
<b>5 Klicanje z Vitaphone 1100 .....</b>	<b>17</b>	<b>11 Beležka.....</b>	<b>39</b>
5.1 Nastavitev rdeče tipke št. 1, oranžne tipke št. 2 in zelene tipke št. 3 .....	17		

# 1 Informacije za varno uporabo:

Prosimo, da skrbno preberete navodila o uporabi in vzdrževanju naprave. Vse pomembne informacije so označene z naslednjim znakom:



Naprava je primerna za uporabo v GSM omrežju 900, 1800 in 900/1800 dualband. (GSM = global system for mobile communication).

Naprava je primerna le za osebno uporabo.

Ne uporabljajte naprave na mestih, kjer to ni dovoljeno. Ravno tako upoštevajte vse predpise glede uporabe med vožnjo.

Na letalu imejte napravo izključeno.

V bolnici napravo uporabljajte ob dovoljenju osebja. Ravno tako pazite na napravo, kjer je močno elektromagnetno sevanje, da ne pride do poškodb. Otroke poučite o delovanje naprave, da nehote ne sprožijo klica v sili.

Naprava lahko povzroči motnje v neposredni bližini televizije, radia ali računalnika.

Uporabljajte samo originalno Vitaphone dodatno opremo.

Naprava ni vodo odporna zato jo ne izpostavljajte vlagi, je ne močite ali uporabljate med kopanjem.

Ko je naprava uničena oziroma ne deluje več, je ne smete odvreči med ostale gospodinjske odpadke, ampak jo morate odstraniti v skladu z navodili za odstranjevanje.

# Informacija za pravilno odstranjevanje izdelka v skladu z WEEE 200296EC



## Informacija:

Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.

Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino, kjer ste opremo kupili.

## 2 Splošne informacije:

### 2.1 Vitaphone 1100, eden od najenostavnejših telefonov

Vitaphone 1100 deluje kot navaden mobilni telefon le da je še enostavnejši. Lahko sprejmete katerikoli klic in lahko pokličete tri predhodno shranjene številke na tipki 1, 2 in 3. S samo petimi tipkami, ki jih telefon ima, ga boste uporabljali na zelo enostaven način.

### 2.2 Mobilni telefon in klic v sili

Vitaphone 1100 je primeren tudi za klic v sili. S pritiskom na rdečo, rumeno ali zeleno tipko lahko pokličete Servisni center, zdravnika, vaše domače oziroma tistega, ki ga imate shranjenega pod posamezno tipko.

Primer nastavitve tipk:



**Rdeča tipka 1:** Kličete npr. osebnega zdravnika

---

**Rumena tipka 2:** Kličete npr. hčerko ali sina

---

**Zelena tipka 3:** Kličete npr. prijatelja ali soseda ali skrbnika

### 3 Opis VP 1100

#### Sprednja stran

Zvočnik

Indikator za baterijo  
(zelena/rumena/rdeča lučka)

Tipka za zaklepanje in  
za prostoročno telefoniranje  
(dvojna funkcija)

Rdeča tipka 1

Mikrofon



Indikator GSM omrežja  
(modra lučka)

Indikator signala  
(zelena/rumena/rdeča lučka)

ON/OFF tipka

Rumena tipka 2

Zelena tipka 3

### 3 Opis VP 1100

#### Zadnja stran



1 Odprtina za trak

2 Nosilec SIM kartice s kontakti

3 Reset tipka

#### Spodnja stran



4 Odprtina za polnilec



## 4 Uporaba

### 4.1 Vstavljanje SIM kartice

GSM telefon izklopite.  
Odstranite pokrovček na zadnji strani.



Vstavite SIM kartico tako, da so metalni kontakti obrnjeni navzdol. Prirezan kot SIM kartice je obrnjen proti spodnjemu robu GSM telefona.  
Po namestitvi SIM kartice ponovno vstavite pokrovček.



**POMEMBNO!!!**  
**PIN KODA APARATA TER SIM KARTICE**



**Preden vstavite SIM kartico v GSM telefon VP 1100 morate spremeniti PIN kodo, saj GSM telefon VP 1100 zahteva predhodno nastavitvev PIN kode na vaši SIM kartici.**

**SIM kartico vstavite v drug GSM telefon. S pomočjo navodil spremenite PIN kodo vaše SIM kartice, ki jo boste uporabljali v VP 1100.**



**Kodo vaše SIM kartice morate nastaviti na: 27903514 (osnovna koda aparata)**





**SIM kartico z novo PIN kodo vstavite v VP1100 in telefon prižgite. Telefon je sedaj pripravljen za nastavitve.**



**V kolikor se vam zgodi, da se vaša SIM kartica blokira, uporabite za deblokado PUK kodo, ki ste jo prejeli skupaj z vašo SIM kartico oziroma se obrnite za pomoč k vašemu mobilnemu operaterju ali servisnemu centru družbe Suhozemni terminal Sežana, d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana, Telefon: 05-7390-100/102/106  
Faks: 05-7390-150/140  
E-mail: sts@st-sezana.si**

## 4.2 Polnjenje baterije

Pred prvotno uporabo je potrebno baterijo napolniti. Pri tem ni pomembno ali je GSM telefon vključen ali ne.

Baterijo polnite najmanj 4 ure. Ko je baterija polna, lučka poleg narisane baterije na GSM telefonu sveti zeleno.  (fig. 1 )

Vsako naslednje polnjenje traja le 2,5 ure. Odprtina za polnilec je na spodnji strani GSM telefona VP 1100. Baterija je v GSM telefon vgrajena tako, da je ne moremo zamenjati.



Odprtina za polnilec (fig. 2)

O statusu baterije vas GSM telefon obvešča svetlobno in zvočno.

**Alarmi**, vezani na status baterije:

<b>Kapaciteta/polnjenje</b>		<b>Zvočni alarm</b>
Vklop polnilca		Kratek pisk
Izklop polnilca		Kratek pisk
<b>Kapaciteta baterije izpod 20 %</b>		<b>Pet piskov vsako minuto</b>

### **Opozorilo:**



Ko pade kapaciteta baterije izpod 20 %, nas o tem opozori alarm – pet piskov vsako minuto. V tem primeru je potrebno GSM telefon VP 1100 čim prej napolniti, saj se bo v nasprotnem primeru telefon sam izklopil po približno 5 minutah (zaradi varovanja baterije).

Svetlobni indikator stanja baterije se nahaja poleg znaka baterije na GSM telefonu.




**Svetlobni signali**, vezani na status baterije:

<b>Kapaciteta baterije</b>		<b>Svetlobni signali</b>
polnjenje		Izmenično utripanje lučke zelena/rumena
100 % - 60 %		Sveti zelena lučka
59 % - 20 %		Sveti rumena lučka
manj kot 20 %		Sveti rdeča lučka (osvetlitev tipk je še vedno aktivirana)
manj kot 20 % (tik pred izključitvijo)		Rdeča lučka utripa (osvetlitev tipk ni več aktivirana)

Stanje baterije lahko preverite. Ko je aparat aktiviran, na kratko pritisnite tipko za vklop aparata. Indikator stanja baterije se zasveti in pokaže stanje (glejte tabelo). Indikator stanja baterije deluje tudi med samim pogovorom (odhodni ali dohodni klic).

### 4.3 Vklon - aktiviranje



Vklon GSM telefona VP 1100 poteka na naslednji način:

- pritisnite ON/OFF tipko  (fig. 1/ 1) , dokler ne slišite piska,
- GSM telefon avtomatsko išče GSM omrežje, modra lučka (fig. 1/ 2) , ki je indikator GSM omrežja utripa, medtem ko lučka poleg znaka  (fig. 1/ 3) izmenično utripa zeleno/rdeče,
- GSM telefon se avtomatsko poveže z GSM omrežjem. Slišite tri kratke piske. Modra lučka (fig. 1/ 2) , ki je indikator GSM omrežja utripa, medtem ko se tri tipke od 1 – 3 in lučka poleg znaka  (fig. 1/ 3) zasvetijo za 4 sekunde – s tem je povezava z GSM omrežjem uspešno vzpostavljena,
- GSM telefon VP 1100 je vklopljen. Modra lučka (fig. 1/ 2) utripa.




Postopek vklopa po navadi traja 30 sekund, glede na pokritost GSM signala in dosegljivost omrežja.






1

pritisnite ON/OFF tipko  (fig. 1/ )  
dokler ne slišite piska


2

GSM išče omrežje, modra lučka (fig. 1/ )  
sveti, lučka poleg  (fig. 1/ )  
izmenično utripa zeleno/rdeče

3

GSM se avtomatsko poveže z omrežjem.  
Slišite tri kratke piske. Modra lučka (fig. 1/ )  
utripa, tri tipke od 1 – 3 in lučka  (fig. 1/ )  
zasvetijo za 4 sekunde. Povezava je  
vzpostavljena.

4

GSM je vklopljen. Modra lučka (fig. 1/ )  
utripa.

### Preverite:


- ali je SIM kartica vstavljena,
- baterija polna,
- GSM omrežje na razpolago.

### Opozorilo:

- če GSM omrežje ni na razpolago, slišite  
15 piskov, tipke od 1 – 3 utripajo

## 4.4 Izklop






### Kaj naredimo:

Če želite izklopiti VP 1100, pritisnite tipko ON/OFF  (fig. 1/❶) in jo držite 3 sekunde. Zasliali boste kratek pisk. Vse tipke od 1 – 3 in modra lučka (fig. 1/❷), indikator GSM omrežja, na kratko posvetijo in ugasnejo. GSM telefon je tako izklopljen.



## 5 Klicanje z Vitaphone 1100

### 5.1 Nastavitev številke

Nastavitev rdeče tipke 1 , rumene tipke 2  in zelene tipke 3  je zelo enostavna. **Po predhodno pravilno nastavljeni PIN kodi vaše SIM kartice (glejte stran 10)**, s pomočjo katerega koli drugega telefona, pokličite **Servisni center Suhozemnega terminala Sežana, d.o.o., na tel. številko (05) 7390 106 ali (05) 7390 102 ali (05) 7390 100 oz. GSM: 041 628 093 med 8,00 in 16,00 uro od ponedeljka do petka in** sporočite tri številke, ki jih želite shraniti na tipko št. 1, št. 2 in št. 3. Servisni center bo sprogramiral navedene tri številke na vaš GSM telefon VP 1100. **V kolikor želite, lahko zelene tri številke sporočite po faksu na številki (05) 7390 150 ali (05) 7390 140.** V tem primeru navedite vaše kontaktne podatke in GSM številko vašega GSM telefona VP 1100, na katerega želite shraniti številke. Priporočamo, da napišete tudi drugo kontaktno številko, kamor vas serviser lahko pokliče, v primeru, da imate težave pri nastavitvah. Iste podatke lahko sporočite tudi na **elektronska naslova: komerciala@st-sezana.si ali prodaja.sts@st-sezana.si.** Nastavitve treh številke bodo sprogramirane v roku 24 ur od prejetega klica ali sporočila. Nastavitev treh številke se izvede preko programskega sporočila, ki ga Servisni center pošlje na vaš GSM telefon VP 1100. Med sprogramiranjem zelenih številke bo lučka poleg oznake  (fig. 1/ ) na vašem telefonu utripala izmenično zelena/rdeča.



**Opozorilo: Med sprogramiranjem mora biti vaš telefon vključen, v nasprotnem primeru sprogramiranje ni izvedljivo! Ali je sprogramiranje izvedeno ali ne lahko preverite s kratkim klicem ene od shranjenih številke (na tipki 1 ali 2 ali 3).**



1

Vključite GSM telefon VP 1100. Na SIM kartici predhodno spremenite **PIN kodo v 27903514 (poglavje 4.3)**


2

Pokličite v Servisni center na tel.: (05) 7390 106, oziroma pošljite faks na št.: (05) 7390 140 ali elektronsko sporočilo na naslov: [komerziala@st-sezana.si](mailto:komerziala@st-sezana.si), kamor boste sporočili tri številke, ki jih bo serviser sprogramiral na vaš GSM telefon VP 1100

3

Servisni center pošlje programsko sporočilo na vaš GSM telefon VP 1100, s katerim sprogramira tri številke na tri tipke




4





Med programiranjem bo lučka poleg oznake  $\Upsilon$  (fig. 1/ ) na vašem telefonu utripala izmenično zelena/rdeča


5

Po uspešno končanem programiranju vas o tem obvesti servisni center.

## 5.2 Kako kličete z Vitaphone 1100

Vse tri tipke so sedaj sprogramirane, tako da je na vsaki tipki shranjena željena telefonska številka. Ko imate vključen telefon, lahko pokličete eno izmed treh števil s pritiskom na tipko 1  ali 2  ali 3 .

Za vzpostavitev klica torej pritisnite tipke 1 ali 2 ali 3 in jih držite dokler ne zaslišite piska. Tipka, ki jo držite, se bo zasvetila. Potem spustite tipko in zveza s kličočo številko se bo vzpostavila avtomatsko (ON/OFF tipka  (fig. 1/9) hitro utripa). Po približno 5 sekundah boste slišali, da je klic vzpostavljen, in počakate, da se oseba, ki jo kličete oglasi (prevzame klic). Med samim pogovorom tipke 1, 2 oziroma 3 ne svetijo, svetijo pa lučke, kjer je ON/OFF tipka , lučka poleg tipke  (fig. 1/9) in lučka, ki kaže status baterije .

Ko zaključite pogovor, pritisnite tipko ON/OFF  (fig. 1/9) in jo držite, dokler ne slišite piska. Vse tipke in lučke na telefonu bodo na kratko posvetile za približno 5 sekund. Tako je pogovor zaključen.

## 5.2 Kako kličete z Vitaphone 1100



1

Vključite GSM telefon VP 1100  
**(poglavje 4.3)**



2

Pritisnite tipko 1, 2, ali 3, dokler ne zališite piska. Tipka, ki jo pritisnete, se zasveti.


3

Po približno 5 sekundah se zveza vzpostavi, slišite zvok, ki ponazarja klicanje.

4

Ko je klic vzpostavljen, bo tipka, s katero ste klicali (1, 2 ali 3), ugasnila. Svetili pa bosta tipki (fig. 1/ ) / (fig. 1 )





5

Po končanem klicanju pritisnite tipko ON/OFF  . Klic se bo avtomatsko prekinil tudi, ko bo sogovornik prekinil pogovor  
**POZOR! V kolikor na katerikoli tipki nimate shranjene številke, s pritiskom na to tipko klica ne boste vzpostavili.**

## 5.3 Sprejem klica

Na telefon VP 1100 vas lahko pokliče kdorkoli, ki pozna vašo številko. Vsekakor mora biti telefon vključen. Ko vas kdo pokliče, slišite klicanje in vse lučke na telefonu utripajo. V kolikor vas kliče oseba, katere številko imate shranjeno na eno od treh tipk 1, 2 ali 3, bo izmenično svetila le ta tipka (1, 2 ali 3).

Za sprejem klica imate na voljo tri načine:

- **Običajen sprejem klica** s pritiskom na tipko 1, 2 ali 3.
- **Prostoročno telefoniranje** s pritiskom na tipko  (fig.1/ )
- **Zavrnitev klica** s pritiskom na tipko ON/OFF  (fig. 1/ )

## Primer sprejema klica:



1

Telefon VP 1100 je vključen in povezan v GSM omrežje.

2

**Nekdo vas kliče (kdorkoli, ki pozna vašo številko):**

Slišite klicanje in vse lučke na telefonu utripajo.

**Klič vas oseba, katere številko imate shranjeno na eno od treh tipk (1, 2 ali 3).**

Slišite klicanje in le ena tipka sveti ali 1 ali 2 ali 3, odvisno katera oseba vas kliče (tista, katere številko imate shranjeno na tipki 1 ali 2 ali 3).


3

**Sprejem klica:**

- **Običajen sprejem klica s pritiskom na tipko 1, 2 ali 3.**

- **Prostoročno telefoniranje** s pritiskom na tipko  (fig.1/ )

- **Zavrnitev klica** s pritiskom na tipko ON/OFF  (fig. 1/ )

Po končanem klicanju, pritisnite tipko ON/OFF , dokler ne zaslišite piska, oziroma se klic avtomatsko prekine, ko sogovornik prekine pogovor.


## 5.4 Avtomatičen sprejem klica preko mikrofona


Na telefonu VP 1100 lahko nastavite avtomatski sprejem klica – prostoročno. Z nastavitvijo avtomatskega sprejema klica, se bo zveza avtomatsko aktivirala po enem klicu – takemu načinu pravimo prostoročen sprejem.

### Kaj pomeni prostoročen sprejem?

To pomeni, da ni potrebno držati telefona neposredno poleg ušesa, ampak na razdalji 50 cm stran.

### Aktiviranje prostoročnega sprejema:

1. Izključite in ponovno vključite vaš telefon s pritiskom na tipko ON/OFF  (fig. 1/🔌)
2. Medtem ko telefon avtomatsko išče GSM omrežje, pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje



dokler ne zaslišite dva kratka piska. Tipka za prostoročno telefoniranje neprekinjeno sveti, in to toliko časa, kolikor telefon VP 1100 išče GSM omrežje.

### **POZOR!**

**Ko je funkcija za prostoročni sprejem aktivirana, bodo vsi naslednji klici sprejeti avtomatično, po samo enem klicu.**

## Aktiviranje prostoročnega sprejema:



Izključite in ponovno vključite telefon s pritiskom na tipko ON/OFF (fig. 1/☉) dokler ne zaslišite piska.

Medtem ko telefon VP 1100 avtomatsko išče GSM omrežje, pritisnite tipko za prostoročno klicanje, dokler ne slišite dveh kratkih piskov, tipka neprekinjeno sveti. (fig.1/☉)

Vsak naslednji klic je po aktivirani funkciji za avtomatki sprejem sedaj avtomatsko sprejet po samo enem opravljenem klicu – prostoročni način.

Klic končate s pritiskom na tipko ON/OFF.

**POZOR! Vsak naslednji klic je avtomatsko sprejet.**





## **Izključitev prostoročnega sprejema:**

Avtomatski prostoročni sistem izključite na način, da telefon VP 1100 izključite (OFF) in ponovno vključite (ON). S tem resetirate (izbrišete) nastavljeno funkcijo.

## **5.5 Preklop v prostoročno telefoniranje med telefonskim klicem**

Medtem ko normalno telefonirate, lahko preklopite v prostoročno telefoniranje. Tako vam ni potrebno držati telefona VP 1100 tik ob ušesu, ampak na razdalji 50 cm.

### **In kako funkcijo aktiviramo?**

Med telefoniranjem pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje  (fig.1/ ) toliko časa, da zaslišite pisk in tipka zasveti. Če želite ponovno preklopiti na normalen način telefoniranja, ponovno pritisnite tipko za prostoročno telefoniranje, dokler tipka ne sveti več in ponovno slišite kratek pisk.

## 5.6 Zaklepanje tipkovnice

Z aktiviranjem funkcije za zaklepanje tipkovnice se izognemo nehotenemu pritisku na katerokoli tipko na telefonu, npr. ko ga nosimo v žepu.


Ko je ta funkcija vključena, ne morete klicati oziroma aktivirati klica na katerokoli od treh števil, shranjenih na tri tipke. Lahko pa vas kdorkoli pokliče in klic lahko tudi sprejmete.

### **Aktiviranje funkcije za zaklepanje tipkovnice:**

Medtem ko je telefon vključen, pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi:  (fig.1/ 7)

- slišite dva kratka piska in vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo,
- ko je funkcija za zaklepanje tipkovnice aktivirana, bo tipka za zaklepanje zasvetila vsake tri sekunde.

### **Izključitev funkcije za zaklepanje tipkovnice:**

Medtem ko je telefon vključen, ponovno pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi:  (fig.1/ 7)

- slišite dva kratka piska in vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo

## Aktiviranje funkcije za zaklepanje tipkovnice:

## Izključitev funkcije za zaklepanje tipkovnice:



1

pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi, dokler ne slišite dva kratka piska



2

vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo

3

funkcija za zaklepanje tipkovnice aktivirana, tipka za zaklepanje zasveti vsake tri sekunde

1

pritisnite tipko za zaklepanje za dve sekundi, dokler ne slišite dva kratka piska



2

vse tri tipke na telefonu se kratko zasvetijo




3


funkcija za zaklepanje tipkovnice je izključena

## 6 Klic v sili (SOS) 112

Klic v sili (SOS) 112, je s telefonom VP 1100 mogoč na naslednji način:

### Aktiviranje klica v sili 112:

- 1 => pritisnite rdečo tipko 1 
- 1 => potem v času, krajšem od treh sekund, pritisnite ponovno rdečo tipko 1 
- 2 => potem v času, krajšem od treh sekund, pritisnite še rumeno tipko 2 

V kolikor ste klic v sili 112 uspešno aktivirali, bosta rdeča tipka 1 in rumena tipka 2, zasvetili in slišite tri piske. Klic v sili lahko prekinete s pritiskom na tipko ON/OFF.  (fig. 1/🔊)

### POZOR!

V izogib neželjenemu aktivianju klica v sili, bo vsak klic, ki ne bo pravilno aktiviran, avtomatsko prekinjen. Ravno tako bo prekinjen vsak klic, pri katerem boste tipki 1 in 2 pritisnili v času daljšem od treh sekund – npr. v 4 sekundah in več.

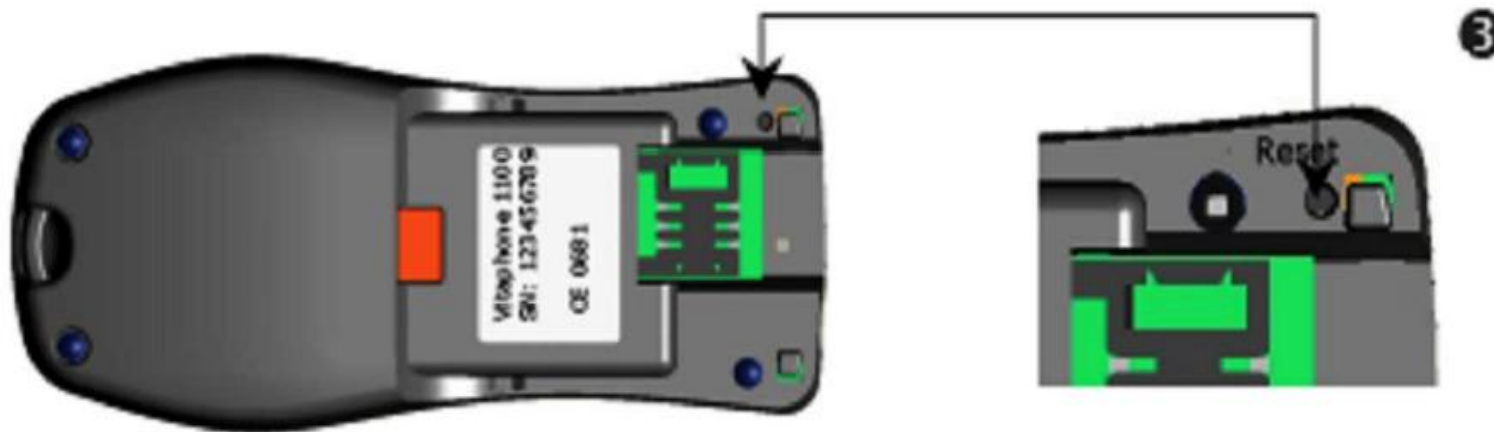
## 7 Tovarniške nastavitve

V kolikor vaš telefon ne deluje pravilno, ali imate z njim kakršnekoli probleme, ga lahko resetirate oziroma ponovno vzpostavite tovarniške nastavitve. S tem se rešite problemov.

### Reset oziroma vpostavitve tovarniških nastavitvev:




S tankim, koničastim predmetom na kratko pritisnite tipko za RESET (fig. 2 / ③), ki se nahaja na zadnji strani telefona VP 1100 (pod pokrovom za SIM kartico). To bo resetiralo elektronske komponente – vaše nastavitve pa bodo ostale.



Tipka za resetiranje



## 8 Zvočna in svetlobna sporočila





### Aktiviranje:

Svetlobna sporočila	Zvočna sporočila	Razlaga
Lučka poleg tipke Y (fig. 1/  ) utripa zeleno/rdeče	-	Vključitev naprave
Modra lučka (fig. 1/  ) stalno sveti	-	Iskanje GSM omrežja
Modra lučka (fig. 1/  ) utripa	-	GSM omrežje najdeno
Vse tipke in lučke zasvetijo za 4 sekunde	Trije kratki piski	Uspešna povezava z GSM omrežjem
-	15 kratkih piskov vsakih 15 sekund	Povezava z GSM omrežjem ni vzpostavljena

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Zvočna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
-	2 kratka piska	Tipkovnica zaklenjena/ odklenjena
Vse tipke zasvetijo za 4 sekunde	-	Zaklepanje tipkovnice aktivirano
Tipka za zaklepanje  (fig.1/  ) zasveti vsake 3 sekunde	-	Tipkovnica je zaklenjena
Vse lučke kratko zasvetijo	-	Tipkovnica je odklenjena




**Ko je tipkovnica zaklenjena in je telefon VP 1100 priključen na polnilec, tipka za zeklepanje  (fig.1/ ) ne sveti.**

## Vzpostavitev povezave: ODHODNI KLICI












Svetlobna sporočila	Zvočna sporočila	Razlaga
-	1 pisk	Slišimo, ko pritisnemo tipke od 1 do 3
Tipka 1, 2 ali 3 se zasveti in tipka ON/OFF utripa.  (fig. 1/  )	-	Tipka, ki ste jo pritisnili za klicanje, se zasveti. Tipka ON/OFF utripa. Povezava se vzpostavlja.
Tipka ON/OFF  (fig. 1/  ) sveti, tipka, s katero ste klicali, ugasne.	-	Povezava vzpostavljena





## Prihajajoči klici:

Svetlobna sporočila	Zvočna sporočila	Razlaga
Vse tipke utripajo	Zvonenje	Prihajajoči klic
Tipka 1, 2 ali 3 utripa	-	Kliče vaš ena od treh oseb, katerih številko imate shranjeno pod tipko 1, 2 ali 3.
Tipka ON/OFF  (fig. 1/1) in lučke svetijo.	-	Klicanje aktivno.
Tipka ON/OFF  (fig. 1/1) vse lučke in tipka za prostoročno govorjenje svetijo.  (fig.1/ 7)	-	Prostoročno klicanje aktivno.
Vse lučke in tipke zasvetijo za 4 sekunde.	-	Klicanje zaključeno.



## GSM omrežje

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
Modra lučka ne sveti. (fig. 1/  )	Telefon VP 1100 je izključen.
Modra lučka stalno sveti. (fig. 1/  )	GSM omrežje ni na voljo.
Modra lučka utripa. (fig. 1/  )	Povezava z GSM omrežjem je aktivna.
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) ne sveti.	Telefon VP 1100 deluje.
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) sveti zeleno. (med pogovorom)	Pokritost z GSM signalom je med 70 % in 100 %.
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) sveti rumeno.(med pogovorom)	Pokritost z GSM omrežjem je med 30 % in 69 %.
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) sveti rdeče. (med pogovorom)	Pokritost z GSM omrežjem je nižja od 29 %.

## GSM omrežje

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) utripa zeleno/rdeče.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ob vključitvi telefona</li><li>2. Med postopkom shranjevanja števil (v treh intervalih)</li></ol>

### Postopek shranjevanja števil s strani servisne službe:

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
Lučka poleg tipke  (fig. 1/  ) utripa zeleno/rdeče	Želene tri številke so bile shranjene na tri tipke (1,2 in 3) po vaših navodilih.

## Alarmi

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
Pet kratkih piskov v minuti.	Baterija je skoraj prazna. Če je ne napolnite, se bo telefon izključil.
Pet kratkih piskov, ko telefon poskuša vzpostaviti povezavo.	GSM omrežje ni na razpolago. (preverite pokritost z GSM omrežjem)

## Javljanje napak:

<b>Svetlobna sporočila</b>	<b>Zvočna sporočila</b>	<b>Razlaga</b>
Vse tipke utripajo.	15 kratkih piskov vsakih 30 sekund	Telefon se ne more vključiti. (Možen vzrok: SIM kartica ni vstavljena ali pa je poškodovana ali napačna PIN koda)

## 9 Pomembna navodila za uporabo in vzdrževanje

**SIM kartica:** S SIM kartico rokujte previdno. Pazite, da ni poškodovana. Ne izpostavljajte je statični elektriki.

**Čiščenje:** Telefon VP 1100 čistite s suho krpo. Nikar ne uporabljajte mokre krpe oziroma močnih čistil.

### **Shranjevanje:**

Telefon VP 1100 varujte pred padci in poškodbami. Ne izpostavljajte ga močnim svetlobnim žarkom ali visoki temperaturi, saj le ti lahko poškodujejo napravo.

**Baterija:** Telefon VP 1100 deluje s pomočjo integrirane baterije, katero polnite s priloženim polnilcem. Lahko jo zamenja le pooblaščen serviser. Baterija bo polno delovala šele po treh ciklih popolnega polnjenja in praznjenja. Baterije nikoli ne pustite priključene na polnilec dlje od enega tedna, saj to lahko vpliva na njeno slabše delovanje.

## **10 Tehnični podatki**

**GSM: Class 4 (2 W) / class 1 (1 W)**

**Frekvenčno območje: EGSM 900 / GSM 1800**

**Teža: 80 g (vključno z baterijo)**

**Velikost: (višina x širina x debelina): 115 x 49 x 22 mm**

**Baterija: 680 mAh Lithium-ion**

**Temperaturno območje: -20°C do +60°C**

**Stanje pripravljenosti: do 250 ur\***

**Čas pogovora: do 120 min.\***

**Čas polnjenja: povprečno 1.5 – 2 uri (ko je baterija popolnoma prazna)**

\* Na čas delovanja vpliva pokritost z GSM omrežjem in pogoji, v katerih telefon deluje.

